TV LCD COULEUR

MANUEL D'UTILISATEUR

CPTEC LCD3201

Part No: IES050511

FRANÇAIS

CLASSE DE SECURITE

Ceci un produit de la classe I de sécurité CE et doit être mis à la terre pour sécurité.

TABLE DES MATIERES

Importantes instructions de sécurité 2
Préparation pour utiliser votre nouveau TV 3
- Sélectionner un emplacement pour le TV 3
- Apprendre à propos de votre TV 3
- Connecter votre TV 5
  - Connecter à des équipements A/V 5
  - Connecter à un ordinateur 5
  - Connecter à une antenne 6

Utiliser la télécommande 7
- Préparer la télécommande pour utilisation 7
- Utilisation de la télécommande 8

Utiliser les caractéristiques du TV 9
- Comprendre les caractéristiques du TV 9
- Opérations de Base 9
- Utiliser le menu CHAINE 11
- Utiliser le menu IMAGE 12
- Utiliser le menu PARAMETRES AUDIO 12
- Utiliser le menu PIP 12
- Utiliser le menu PARAMETRE DE VERROUILLAGE DE MENU 13
- Utiliser le menu PARAMETRES GENERAUX 14
- Utiliser le menu PC 15
- Opérations du télétexte 16

Annexe 18
- Nettoyage et entretiens 18
- Interface SCART 19
- Dépannage 20
- Spécifications 21

La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

PRECAUTIONS CONTRE LE FEU ET L'ELECTROCUTION

- Une aération adéquate doit être fournie pour empêcher l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'unité. Veuillez à ce que l'intérieur de l'unité ne contienne pas d'objets étrangers, tels que épingles, ongles, papier, etc. Ne pas encastrer le poste dans une bibliothèque ou autre enceinte dans laquelle il sera mal aéré. Ne pas le placer sur un tapis ou un lit car les trous inférieurs d'aération peuvent être obstrués.
- Ne pas poser de liquides au dessus de l'unité, y compris les vases à fleurs et récipients remplis de produits chimiques ou d'eau etc., car le liquide peut pénétrer à l'intérieur de l'unité. Si un objet dangereux tombe à l'intérieur du poste TV, débranchez le immédiatement et appelez un technicien qualifié pour son enlèvement.
- Lorsque vous installez ou déplacez le poste TV, assurez-vous que le cordon d'alimentation est adapté dans la fente allouée. Pour éviter de l'endommager, ne laissez jamais d'objets lourds tels que poste TV placé sur le cordon d'alimentation. Éloignez le cordon de tout appareils à radiation. Ne pas laisser le cordon se nouer ou s'emmêler. Ne le prolongez pas. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant, maintenez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ce poste TV doit être connecté à la prise secteur principale avec une protection de mise à la terre.
- La prise principale et l'interrupteur principal doivent rester opérationnels après l'installation.
- Aucune source de flamme nue, telle que bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Des distances minimales sont nécessaires autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Utilisation de l'appareil dans des climats tempérés.

Français

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas le couvercle arrière du poste TV. Un contact accidentel avec des composants à haute tension peut causer une décharge électrique. Lorsqu'un ajustement interne est nécessaire, veuillez contacter votre distributeur.
- Si votre poste produit du son mais aucune image, ou s'il émet de la fumée ou produit un son ou odeur étrange, continuer avec le fonctionnement est dangereux. Arrêtez immédiatement l'alimentation électrique et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez votre distributeur.
- Pendant les vacances ou autres occasions lorsque vous n'utiliserez pas le poste pendant une période prolongée, veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Préparation pour utiliser votre nouveau TV

Sélectionner un emplacement pour le TV

1) Placez le TV sur le sol ou sur une plate-forme solide dans un endroit où la lumière ne frappe pas directement l'écran.
2) Placez le TV assez loin des murs pour permettre une aération appropriée. Une aération inadéquate peut causer la surchauffe, ce qui peut endommager le TV.

REMARQUE: Veuillez contacter votre revendeur local pour la fixation murale.

Apprendre à propos de votre TV

Vous pouvez opérer votre TV en utilisant les boutons du panneau avant ou de la télécommande. Les terminaux sur le panneau arrière fournissent toutes les connexions dont vous aurez besoin pour connecter d'autres équipements à votre TV.

Commandes avant

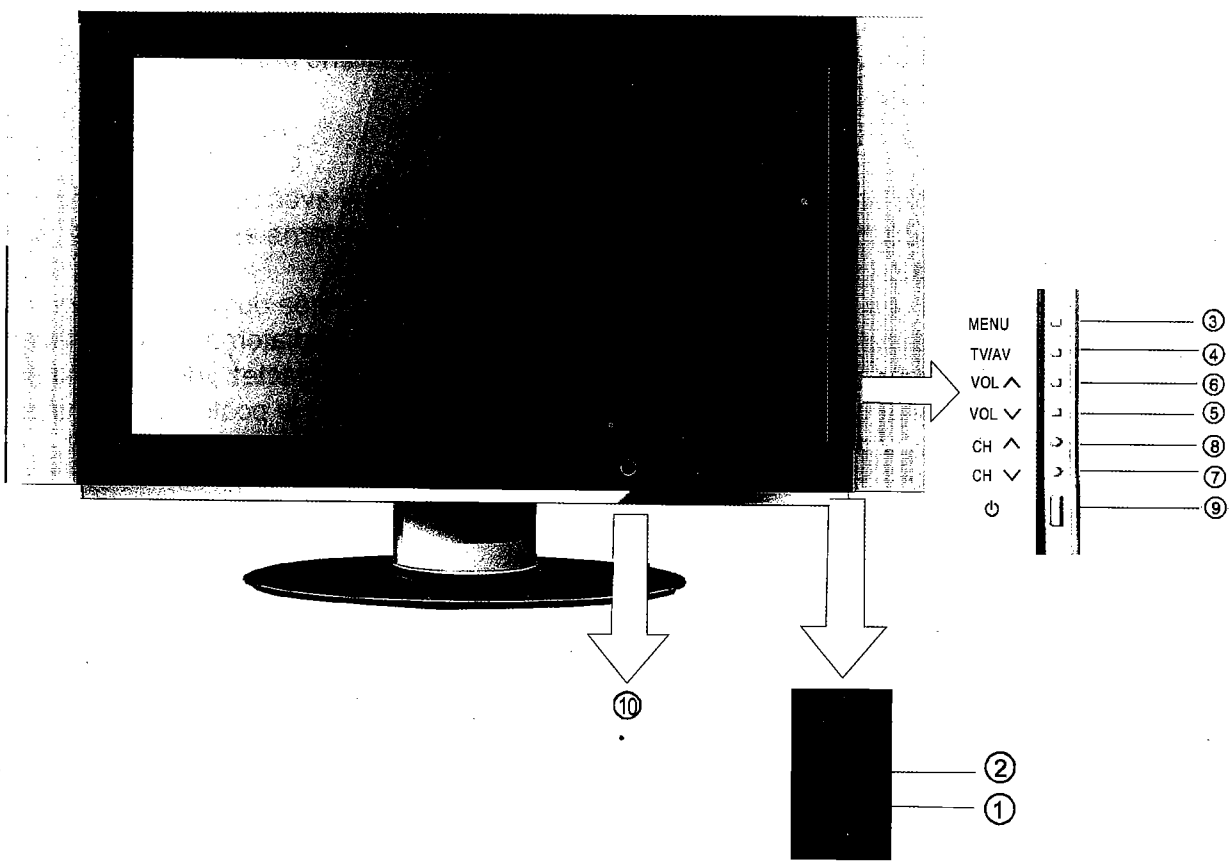

Préparation pour utiliser votre nouveau TV

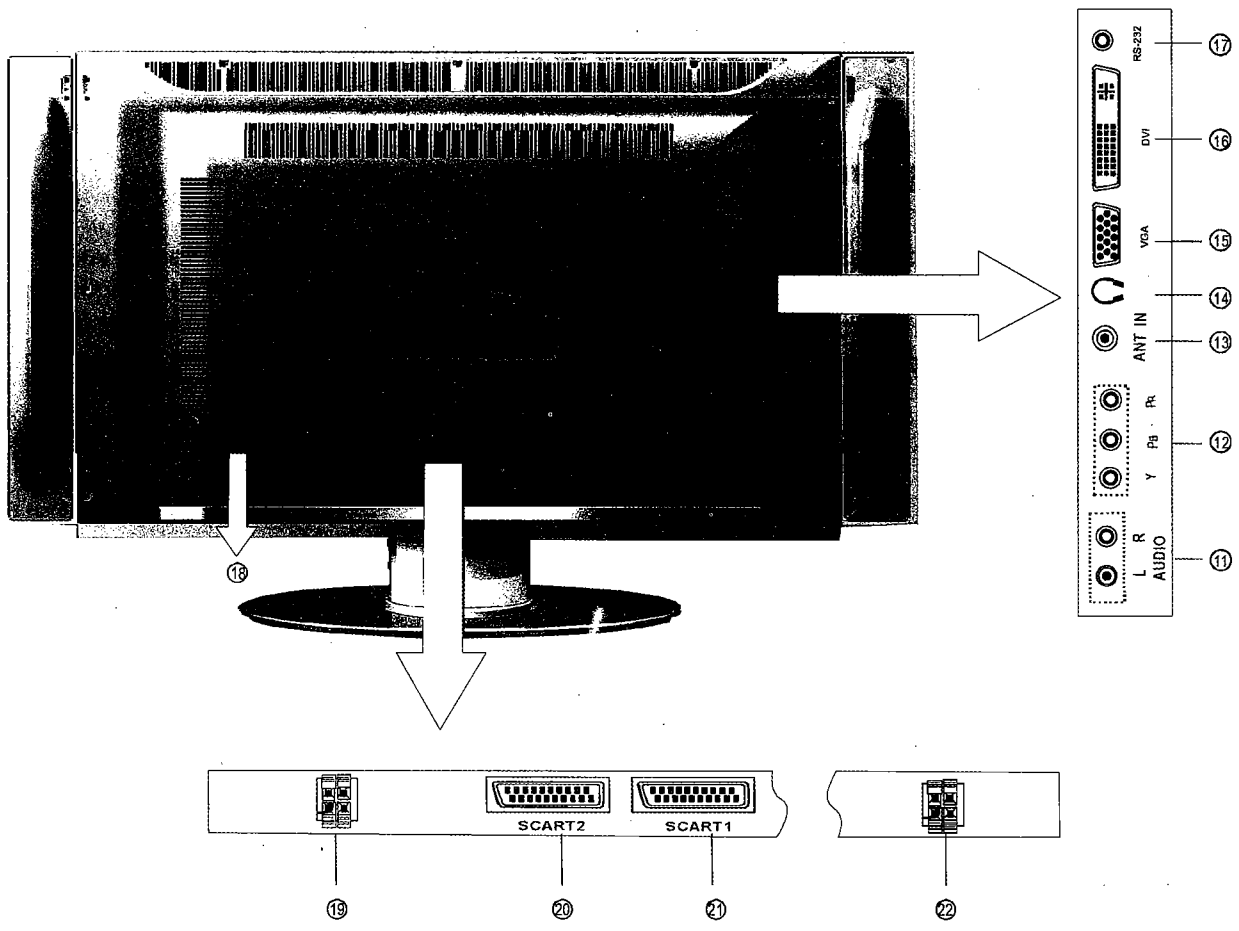

① Fenêtre du capteur de télécommande
② Indicateur d'alimentation
③ Bouton Menu
④ Sélectionner source
⑤ Diminuer volume / curseur gauche
⑥ Augmenter volume / curseur droit
⑦ Chaîne précédente / curseur bas
⑧ Chaîne suivante / curseur haut
⑨ Bouton d'alimentation (mise en veille)
⑩ Interrupteur d'alimentation CA
⑪ Entrée audio YPbPr/PC
⑫ Entrée YPbPr
⑬ Entrée d'antenne
⑭ Sortie écouteurs
⑮ Entrée VGA
⑯ Entrée DVI
⑰ Entrée RS232C
⑱ Entrée CA
⑲ Haut-parleur EXTERNE (D)
⑳ Entrée péritel2
㉑ Entrée péritel1
㉒ Haut-parleur EXTERNE (G)

Observations: Ces figures sont uniquement des models de references, veuillez se referer à votre appareil pour une évaluation exacte.

Préparation pour utiliser votre nouveau TV

Connecter votre TV

Attention: Ne branchez pas le TV avant d'avoir fini de connecter tous vos équipements.

Connecter à des équipements A/V

Afin de profiter des caractéristiques multimédia de votre téléviseur, vous pouvez connecter vos équipements A/V tels que magnétoscopes, DVD, STB, Récepteur TV satellite, Caméra, Amplificateur audio etc., et sélectionner les sources de signal en utilisant votre télécommande. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

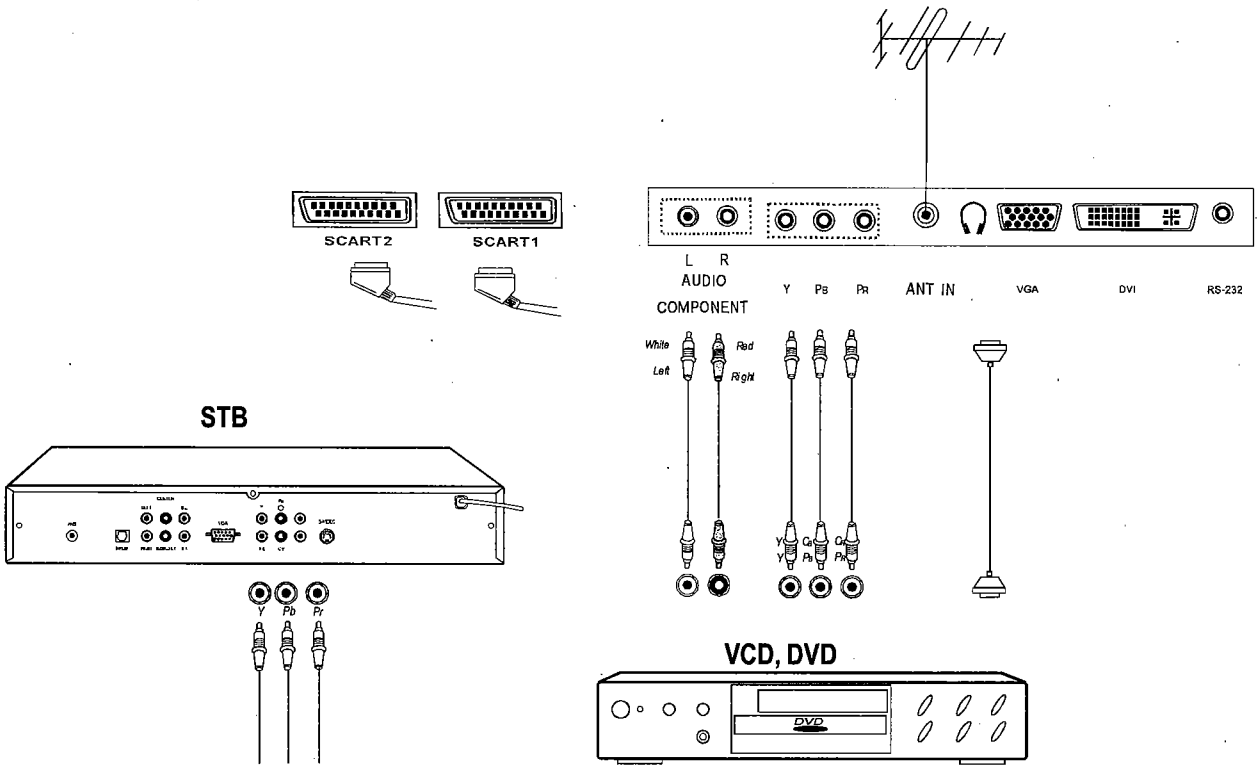

Connecter à un ordinateur

Vous pouvez utiliser votre TV comme un moniteur/haut-parleur pour votre ordinateur en connectant son interface RVB standard à 15 broches et l'interface audio du PC. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

Préparation pour utiliser votre nouveau TV

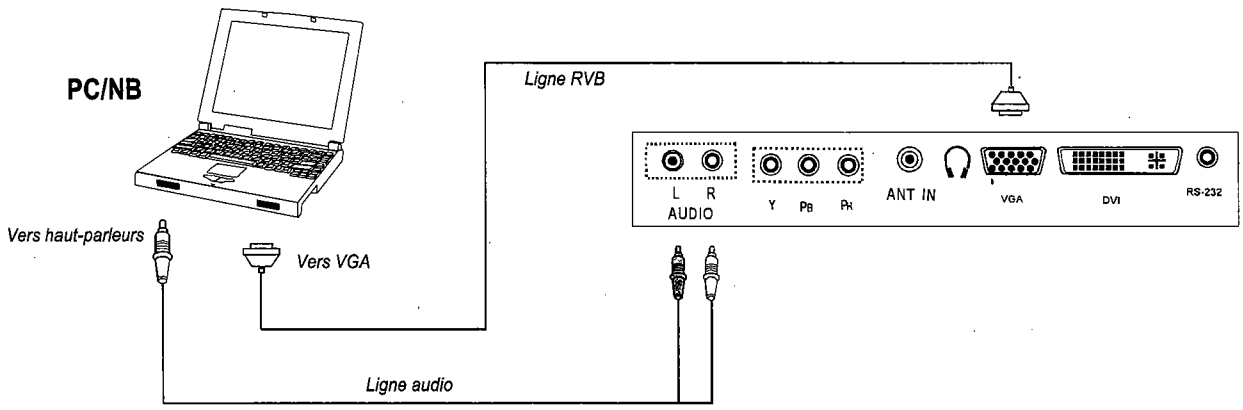

NOTA: Le modalità che la modalità PC può visualizzare sono: VGA, SVGA, XGA, SXGA.

Connecter à une antenne

Pour apprécier le signal terrestre transmis par votre station TV locale, vous avez besoin d'une antenne intérieure ou extérieure (non fournie). La qualité d'image parfaite nécessite un bon signal et signifie généralement que l'antenne extérieure doit être utilisée. Le type exact et l'emplacement de l'antenne dépend du de votre zone particulière Consultez votre revendeur local ou personnel d'entretien pour le meilleur conseil. Si vous êtes un abonné de votre réseau CATV local, l'antenne intérieure ou extérieure n'est pas nécessaire. Connectez les équipements comme dans la figure suivante.

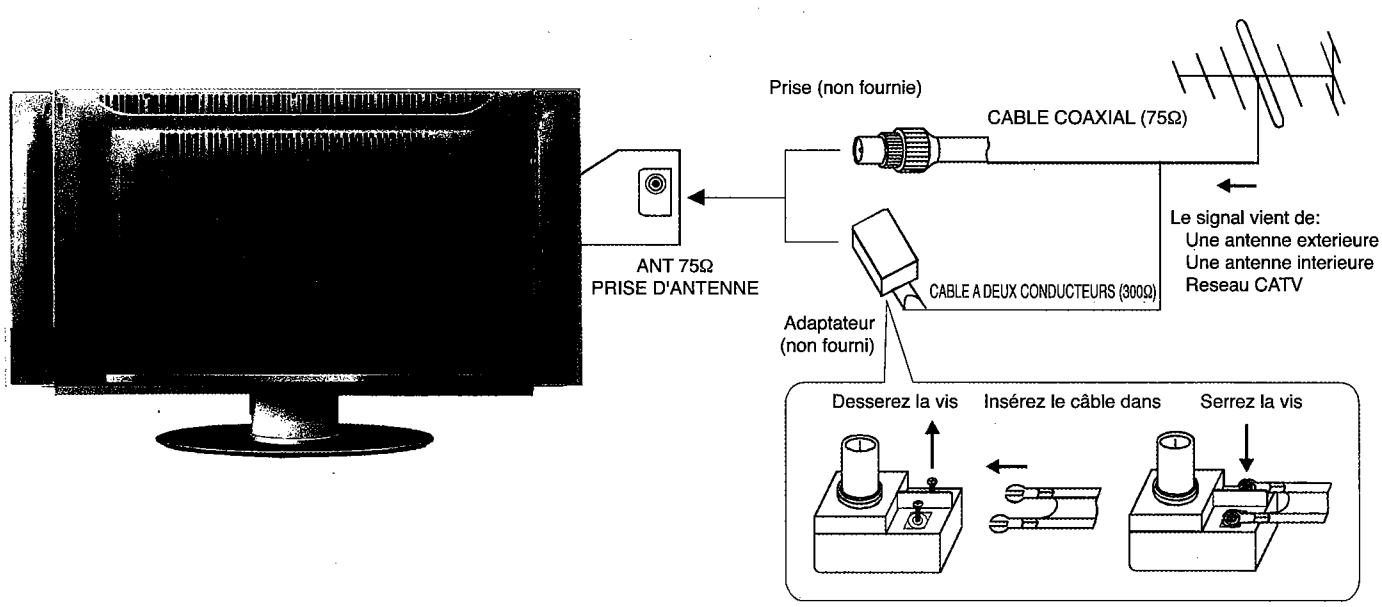

Français

Utiliser la télécommande

Préparer la télécommande pour son utilisation

Installer les piles de la Télécommande

1. Ouvrez le couvercle de piles à l'arrière de la télécommande.

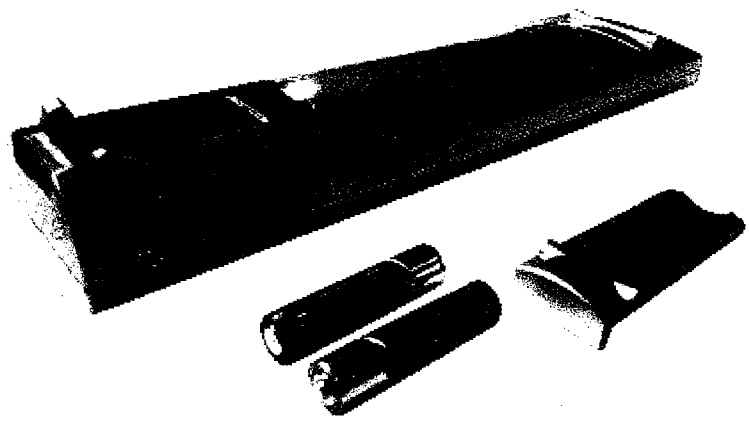

2. Installez 2 piles AAA (1,5V) Faites les signes + et – sur les piles à ceux sur le compartiment des piles.

3. Fermez le couvercle des piles.

Remarque:

1. **Mettez les piles au rebut dans une zone de mise au rebut désignée. Ne les jetez pas dans le feu.**
2. **Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des neuves.**
3. **Retirez immédiatement les piles mortes pour empêcher l'acide de fuir dans leur compartiment.**
4. **Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les.**
5. **La portée effective de la télécommande est suggérée sur la figure.**

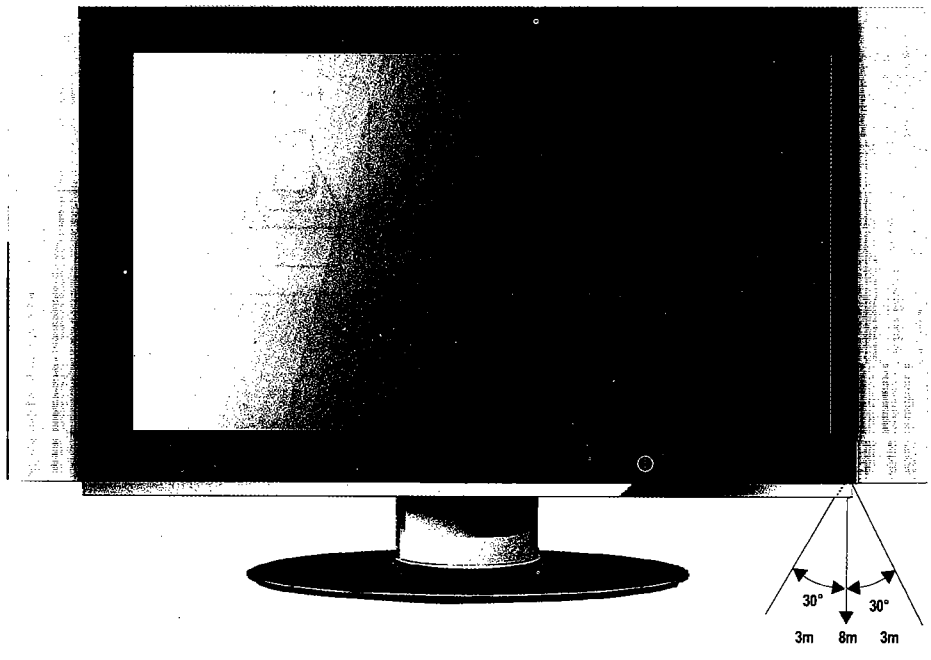

Français

Utiliser la télécommande

Utilisation de la télécommande

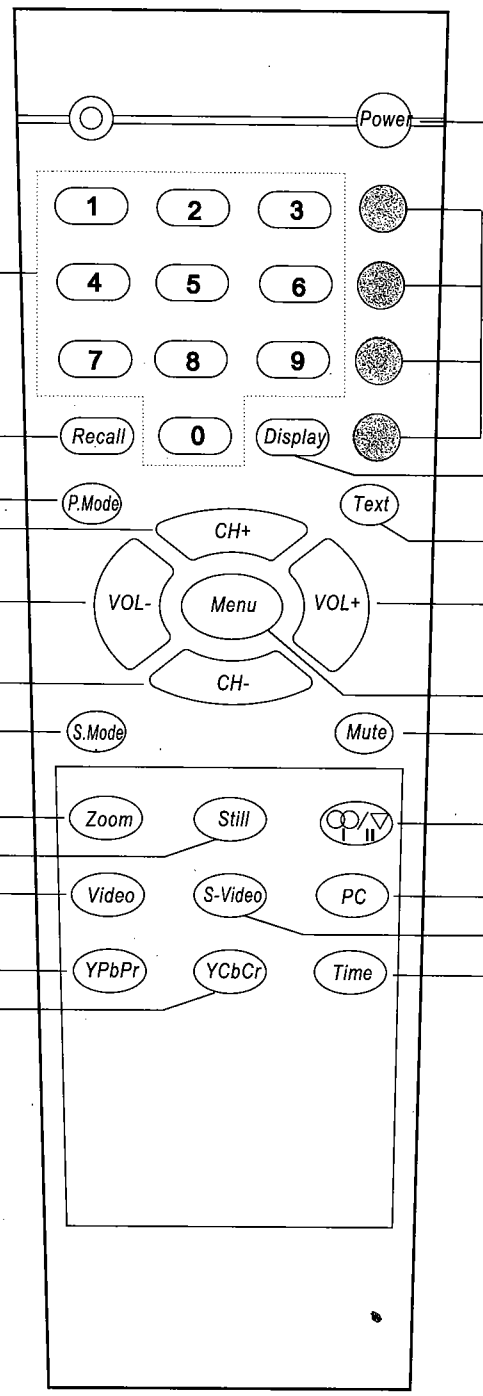

Alimentation: Mise sous/hors tension (Veille)

Numéro de chaîne: Sélection directe de chaînes

Boutons Rouge/Vert/Jaune/Cyan: Texte rapide

Rappel: Revenir à la chaîne précédente

Affichage: Afficher l'entrée actuelle

Mode P.: Sélection du mode image

CH+: Chaîne suivante

Text: Entrer/quitter le mode télétexte

VOL-: Diminuer le volume

VOL+: Augmenter le volume

CH-: Chaîne précédente

Menu: Afficher le menu principal

Mode S.: Sélection du mode sonore

Mute: Mise sous silence du volume

Zoom: Régler le rapport de zoom

Still: Geler l'image

: Mono/Stéréo

Vidéo: Basculer sur le mode PERITEL1 et PERITEL2

PC: Mode VGA/DVI

S-Video: Basculer au mode S-VIDEO

YPbPr: Mode composant

YCbCr: Inutilisé

Temps: Régler le temps de sommeil

Français

Utiliser les caractéristiques du TV

Comprendre les caractéristiques du TV

- Multimédia - Récepteur TV, moniteur vidéo et affichage PC, tout en un
- Angle de visionnement plus large, affichage 16:9 – angle de visionnement de plus de 160, panneau d'affichage ergonomique 16:9
- Appareil d'affichage numérique – reproduisant fidèlement les images, sans distorsion ou brouillage, indépendamment de l'effet magnétique ou géomagnétique
- Stockage de 200 chaînes
- Mise en veille programmable
- Télétexte avec mémoire de 252 pages
- Stéréo
- 2 prises péritels
- Multi-language OSD

Français

Opérations de Base

Mise sous/hors tension

1) Connectez le TV à la prise d'alimentation et mettre sous tension l'interrupteur d'alimentation CA. Si l'indicateur d'alimentation est rouge, cela signifie que le TV est éteint. Vous devez appuyer sur le bouton Alimentation du panneau avant ou de la télécommande pour allumer votre TV, et l'indicateur d'alimentation deviendra bleu. Après plusieurs secondes, l'image TV s'affichera à l'écran.
2) Appuyez sur le bouton Alimentation du panneau avant ou de la télécommande ou le bouton pour éteindre temporairement le TV.
3) Relâchez l'interrupteur ou débranchez la fiche d'alimentation CA de la prise de courant quand vous n'utilisez ce TV pendant une durée de temps prolongée.

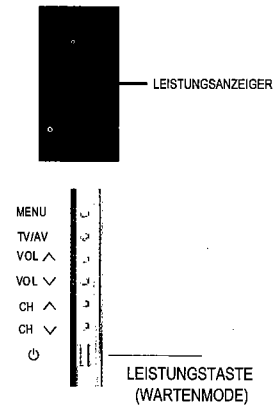

Sélection de la source de signal

Appuyez sur le [CH+/CH-] pour sélectionner l'entrée TV; appuyez sur le [VIDEO] pour sélectionner l'entrée PERITEL1 ou PERITEL2 (à partir de PERITEL2); appuyez sur le bouton [S-VIDEO] pour sélectionner l'entrée S-VIDEO; appuyez sur le bouton [YPbPr] pour sélectionner l'entrée YPbPr; appuyez sur le bouton [PC] pour sélectionner l'entrée PC (Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton [PC], vous pouvez entrer dans le mode VGA, quand vous appuyez de nouveau, vous pouvez entrer dans le mode DVI).

REMARQUE: 1) Lorsque vous appuyez sur le bouton [YCbCr], les caractéres TOUCHE ABANDONNER seront affichés à l'écran, et ce bouton n'a aucune utilité dans ce TV.
2) Sur la chaine VIDEO de scart1 ou scart 2 vous pouvez appuyer sur la touche(VIDEO) pour choisir TÉLÉVISION ou convertir d'autre source de signal, par example,appuyer sur la toucheYPbPr pour choisir une entrée YPbPr.

Sélectionner les chaînes avec [CH+/CH-]

Vous pouvez aussi utiliser [CH+ ou CH-] pour sélectionner les chaînes. [CH+] indique une augmentation du numéro de chaîne; [CH-] indique une réduction du numéro de chaîne.

Utiliser les caractéristiques du TV

Sélectionner les chaînes par numéros

Pour sélectionner une chaîne: Appuyez sur les numéros de chaînes en série pour sélectionner la chaîne directement.
Par exemple, pour sélectionner la chaîne 120, appuyez sur le bouton [1], et 1__ s'affichera en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton [2] , 12_ s'affichera, appuyez sur le bouton [0] , vous pouvez apprécier le programme de la chaîne 120.
REMARQUES:

1) Lors du changement de chaîne, les graphiques des états du système de couleur et du système sonore peuvent être affichés en dessous du numéro de chaîne. Il y a 3 états sonores dans ce TV. Si le son est mono, les graphiques sont ■. Si le son est stéréo ou stéréo NICAM, le graphique est ■. Si le son est duel I/II ou duel I/II NICAM, les graphiques sont ■. Mais l'état du système de couleur et du système sonore est votre état préréglé.
2) Lors du changement de chaîne, le son de la chaîne actuelle sera d'abord changé à stéréo, duel I NICAM ou DUEL I selon l'état sonore de la chaîne actuelle. Appuyez sur le bouton I/II de la télécommande pour changer le type de son actuel.
3) En appuyant sur la touche du canal 0, la source video de SCART 1 va etre choisie. Un retour sur la sourceTÉLÉVISION s'effectuera quand vous appuyer sur la touche VIDEO.

Régler le volume

Lorsque le menu n'est pas affiché à l'écran, appuyez sur [VOL-] ou [VOL+] pour régler le volume.

Utiliser le bouton [RAPPEL]

Appuyez sur le bouton [RAPPEL] répétitivement pour alterner entre la chaîne actuelle et celle précédente.

Afficher le numéro de chaîne

Appuyez sur le bouton [AFFICHAGE] pour afficher le numéro de chaîne actuelle, mais il disparaîtra aussi 3 secondes après que vous avez appuyé dessus.

Sélection du mode image

Vous pouvez sélectionner le mode d'image parmi trois modes prédéfinis et un mode personnalisé. Appuyez sur le bouton [Mode I] répétitivement pour sélectionner le mode d'image désiré.

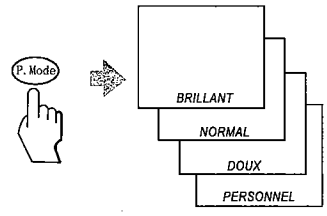

Sélection du mode sonore

Vous pouvez sélectionner le mode sonore parmi trois modes prédéfinis et un mode personnalisé. Appuyez sur le bouton [Mode S.] répétitivement pour sélectionner le mode sonore désiré.

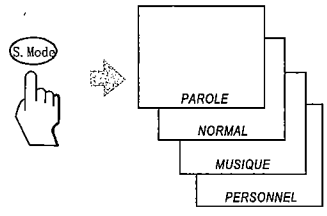

Utiliser le bouton [Arrêt sur image]

Appuyez sur le bouton [Arrêt sur image] pour prendre un instantané de l'image présente, et appuyez de nouveau pour retourner au visionnement normal.

Appuyez sur le bouton [Zoom]

Appuyez sur le bouton [Zoom] pour régler le rapport de côtés et le zoom de l'écran.

Fonction Silence

Appuyez sur le bouton [Silence] répétitivement pour aller en mode silence et le quitter.

Français

Utiliser les caractéristiques du TV

Utiliser le menu CHAINE

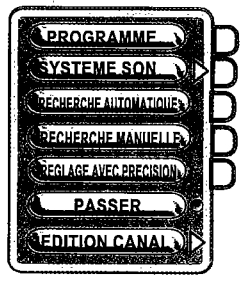

PROGRAMME

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner PROGRAMME.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la chaîne actuelle.

Système sonore

Vous pouvez régler le système sonore de la chaîne actuelle.

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner le système sonore et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans le système sonore.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour basculer parmi AUTO, D/K, B/G, I, L et L.

Français

AUTOMATIQUE

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RECHERCHE AUTOMATIQUE.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour démarrer la recherche automatique.

RECHERCHE MANUELLE

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RECHERCHE MANUELLE.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour démarrer la recherche manuelle.

REGLAGE FIN

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner REGLAGE FIN.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour le réglage fin de la chaîne actuelle.

SAUTER

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner SAUTER.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour sauter ou afficher la chaîne actuelle.

EDITION DE CHAINE

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH] pour sélectionner EDITION DE CHAINE.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour démarrer l' EDITION DE CHAINE.
5) Edition CANAL peut effectuer un interchangement entre programme1 et programme 2 par la touche [SWAP]. Ou peut copier le programme1 sur le programme 2 en appuyant sur la touche [COPY].

Utiliser les caractéristiques du TV

Utiliser le menu IMAGE

Régler les paramètres de l'image

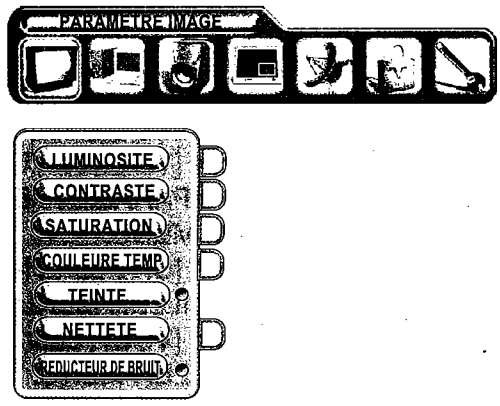

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES D'IMAGE.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le niveau.
5) Les données ajustées sont stockées automatiquement dans le mode utilisateur de l'image.

REMARQUE: La TEMP. COULEUR peut uniquement être réglée en mode PC.

Utiliser le menu PARAMETRES AUDIO

Régler les paramètres audio

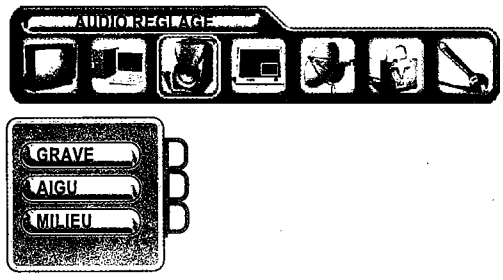

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément REGLAGES AUDIO.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le niveau.
5) Les données ajustées sont stockées automatiquement dans le mode utilisateur sonore.

Utiliser le menu PIP

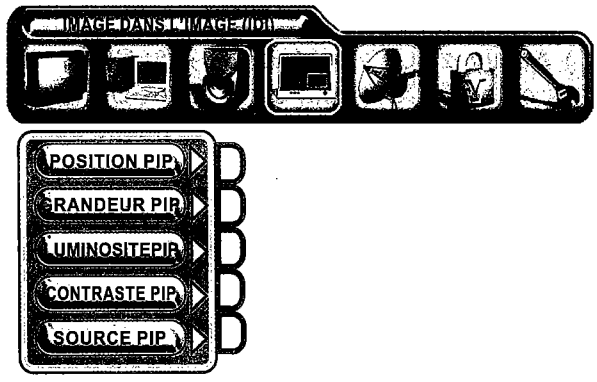

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal, appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner INCRUSTATION D'IMAGE.
2) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner TAILLE PIP, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans TAILLE PIP, appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner ETEINT/PIP/PBP.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner SOURCE PIP, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans SOURCE PIP, appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner la source PIP.
4) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner POSITION PIP, LUMINOSITE PIP ou CONTRASTE PIP, appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la valeur.

Remarques: 1) Lorsque l'image principale est TV/PERITEL1/PERITEL2/S-VIDEO, l'image PIP est YPbPr/PC/DVI.
2) Lorsque l'image principale est YPbPr/PC/DVI, l'image PIP est TV/PERITEL1/PERITEL2/S-VIDEO.

Français

Utiliser le menu PARAMETRE DE VERROUILLAGE DE MENU

MENU VERROUILLAGE

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2.) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRE DE VERROUILLAGE DE MENU.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner VERROUILLER MENU.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour activer/ désactiver VERROUILLER MENU.

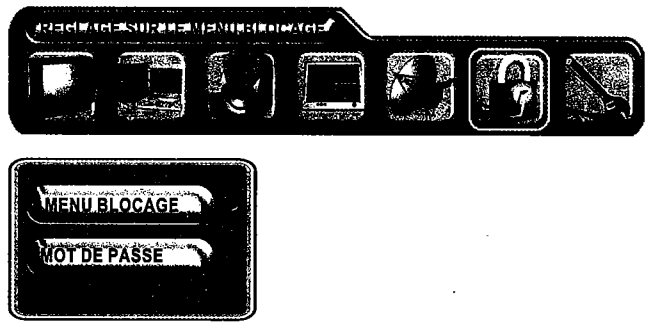

DEFINIR MOT DE PASSE

Le mot de passe est un nombre à quatre chiffres. Le mot de passe préréglé est 1111.
Si vous voulez changer le mot de passe, vous devez d'abord saisir le préréglé.
1) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner DEFINIR MOT DE PASSE, et saisir le mot de passe préréglé.

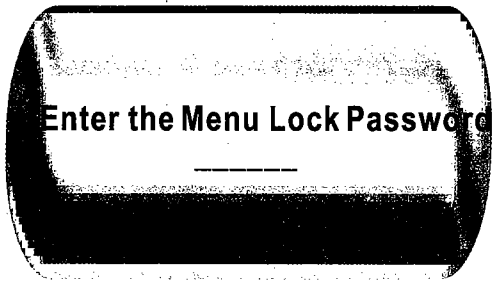

CHANGER MOT DE PASSE

1) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner DEFINIR MOT DE PASSE, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans DEFINIR MOT DE PASSE.
2) Saisissez le nouveau mot de passe deux fois, et vous avez réussi à changer le mot de passe.

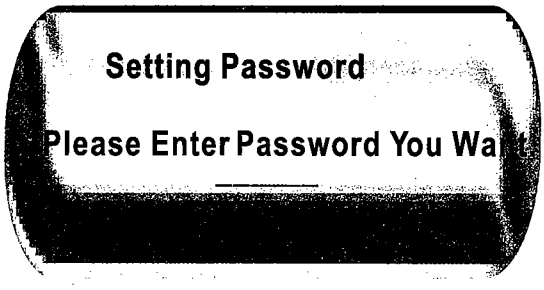

Utiliser les caractéristiques du TV

Utiliser le menu PARAMETRES GENERAUX

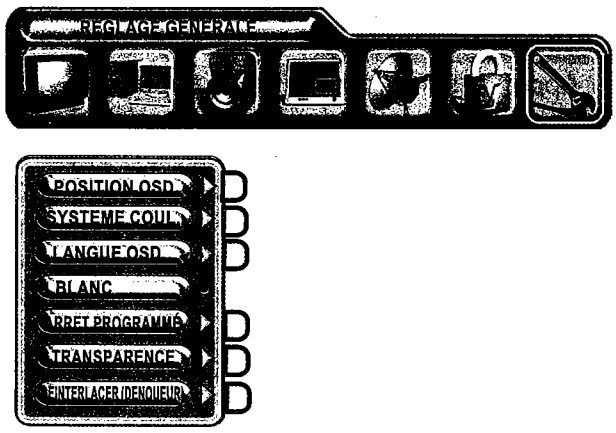

POSITION OSD

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner POSITION OSD.
4) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour ajuster la POSITION OSD.

SYSTEME DE COULEUR

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner SYSTEME DE COULEUR, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans SYSTEME DE COULEUR.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour basculer parmi AUTO, PAL et SECAM.

Français

LANGUE OSD

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner LANGUE OSD, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans LANGUE OSD.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour sélectionner la langue de l'affichage sur l'écran.

VIDE

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner VIDE.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour activer/désactiver VIDE.

REMARQUE: Lorsque vous activez le vide, l'écran deviendra vide en mode économiseur d'écran en cas de signal d'entrée non valide, l'écran ira en mode économiseur d'écran automatique plusieurs secondes plus tard, et en mode veille 15 minutes plus tard.

MINUTEUR DE SOMMEIL

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner MINUTEUR DE SOMMEIL.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le MINUTEUR DE SOMMEIL.

TRANSPARENCE

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner TRANSPARENCE.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la valeur.

Utiliser les caractéristiques du TV

Utiliser le menu PARAMETRES GENERAUX

DESENTRELACEUR

1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMETRES GENERAUX.
3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner DESENTRELACEUR.
4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans DESENTRELACEUR.
5) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner les différentes caractéristiques.

MADI: Désentrelacement adapté aux images animées, en sélectionnant la fonction, la qualité du film sera améliorée. Par conséquence, les zones qui ne sont pas animées dans une image seront totalement statiques (sans scintillement) et les objets qui sont animés auront un bord unifié.

LADI: Interpolation diagonale des petits angles, en sélectionnant cette fonction, un bord unifié sur les objets animés avec un modèle diagonal seront obtenus.

LE PC-menu

1) Appuyer sur la touche MENU pour acceder au menu principal.
2) Appuyer sur la touche [VOL+ ou VOL-] pour choisr les PARAMETRES PC.
3) Appuyer sur la touche [CH+ ou CH-] pour choisir le paramètre à régler.

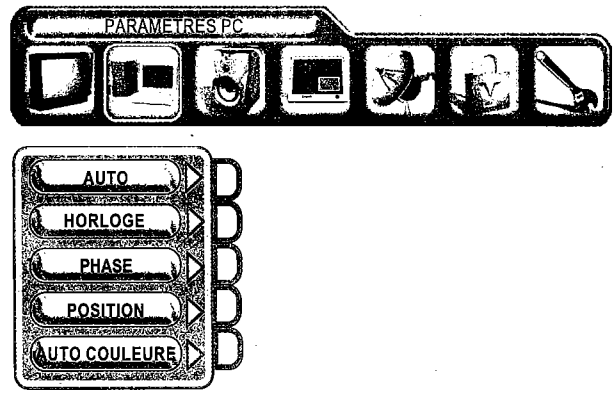

REMARQUE: 1) Le menu PC est utilisé uniquement en mode VGA/YP B P R.

2) Le bouton [AUTO] est utilisé pour ajuster automatiquement la position de l'image et est efficace seulement en mode VGA/YP B P R. Le bouton [AUTO COLOUR] est utilisé pour ajuster la position de l'image manuellement lorsque parfois le signal n'est pas bon.
Le bouton [POSITION] est utilisé pour ajuster la position de l'image. Les boutons [CLOCK] et [PHASE] peuvent ajuster la qualité de l'image minutieusement et ils sont moins utilisés.

Utiliser les caractéristiques du TV

Opérations du télétexte

SELECTION DU MODE TELETEXTE

Sélectionnez la chaîne qui diffuse le programme Télétexte désiré.
Appuyez sur le bouton [TEXTE] et alternez entre le mode Télétexte et le mode normal.
Remarque: Toutes les opérations ci-dessous doivent être effectuées dans le mode Télétexte uniquement.

SELECTION DE PAGE

Vous pouvez directement saisir la page désirée en appuyant sur les boutons [0~9]. Vous pouvez lire séquentiellement les pages en appuyant sur le bouton [/\ ou \/].

MAINTENIR

Certaines informations Télétexte sont contenues dans plus d'une page, les pages changeant automatiquement après un temps de lecture défini.
Appuyez sur le bouton [S-Vidéo] pour arrêter le changement de page.
Appuyez sur le bouton [S-Vidéo] pour permettre le changement de page.

REVELER

Certaines pages Télétexte contiennent des quiz ou questions avec des réponses cachées.
Appuyez sur le bouton [▽/▽] pour voir les réponses.
Appuyez sur le bouton [▽/▽] pour masquer les réponses.

ANNULER

Lorsqu'une page est sélectionnée dans le mode Télétexte, cela peut prendre du temps avant qu'elle ne devienne disponible.
Vous pouvez appuyer sur le bouton [YPbPr] pour permuter au mode TV pendant ce temps, lorsque la page requise est trouvée, le numéro de page apparaîtra en haut de l'image TV, ensuite vous pouvez appuyer sur le bouton [YPbPr] pour revenir à la page Télétexte.
Remarque: Vous pouvez changer le programme TV tandis que dans ce mode.

CODE SECONDAIRE

Certaines pages Télétexte contiennent une page secondaire qui nécessite la saisie du code secondaire.
Appuyez sur le bouton [mode P.] jusqu'à ce que ***I**** soit affiché, et saisissez le code secondaire à quatre chiffres pour la page secondaire désirée.

MELANGER

Vous pouvez mélanger le Télétexte avec les images TV, ce qui signifie un Télétexte transparent.
Appuyez sur [Vidéo] pour mélanger et appuyez de nouveau sur [Vidéo] pour annuler l'effet mélangé.

ZOOM (Haut/Bas/Entier)

Utilisez ZOOM pour permettre une lecture plus facile (affichage plus grand).
Appuyez sur le bouton [PC] pour afficher la moitié supérieure de la page.
Appuyez de nouveau pour afficher la moitié inférieure de la page.
Appuyez de nouveau pour revenir à l'affichage de pleine page.
Remarque: Changer de pages vous fera revenir à l'affichage de pleine page.

Français

Utiliser les caractéristiques du TV

Opérations du télétexte

HEURE

Les informations horaires sont contenues dans la diffusion télétexte.
En mode Télétexte, appuyez sur [Temps] pour afficher l'heure.

TEXTE RAPIDE

Les boutons ROUGE, VERT, JAUNE et CYAN sont utilisés pour l'accès rapide aux pages à code de couleurs transmises par diffusion de TEXTE RAPIDE.

INDEX

La page d'index Télétexte vous guide rapidement vers votre page désirée. Appuyez sur le bouton [Mode S] pour entrer dans la page d'index.

Annexe

INTERFACE SCART

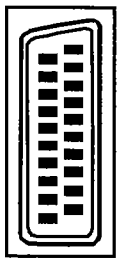

Aussi connu sous la designation Peritel, fournit une connexion simple multi-signal entre la TÉLÉVISION domestiaue et un autre équipement video.

La disposition1 correspond à l'original et permet un branchemnet composite entrée/sortie Video, entrésRGB et entré / sortie audio stereo.

La disposition 2 permet une combinaison entre: entrée Video, entrées S-Video; et entrée / sortie stereo audio.

Attention: La sortie Video et audio viennent toujours du R F.

Connexion Scart detaillée

SCART disposition 1			
Hål	**Signal**	**Niveau Signal**	**Impedence**
1	Sortie B Audio (droite)	0,5 V RMS	<1kΩ
2	Entrée B Audio (droite)	0,5 V RMS	>10kΩ
3	Sortie A Audio (gauche)	0,5 V RMS	<1kΩ
4	Masse (audio)	-	-
5	Masse (bleu)	-	-
6	Entrée A Audio (gauche)	0,5 V RMS	>10kΩ
7	Entrée bleu	0,7V	75Ω
8	Choix des fonctions (control AV)	HAUT (5 -12V)- AV MODE BAS (0-2V)-TV MODE	>10kΩ
9	Masse (vert)	-	-
10			
11	Entrée vert	0,7V	75Ω
12			
13	Masse (rouge)	-	-
14	Masse (blanc)	-	-
15	Entrée rouge	0,7V	75Ω
16	Commutateur decontrol RGB	HAUT (1-3V)-RGB BAS (0-0,4V)-COMPOSITE	75Ω
17	Masse (video entrée & sortie)	-	-
18	Masse (commutateur de control RGB)	-	-
19	Sortie Video (composite)	1V SYNCH. INCLU	75Ω
20	Entrée Video (composite)	1V SYNCH. INCLU	75Ω
21	Masse en commun (bouclier)	-	-

Annexe

SCART disposition 2			
Hål	**Signal**	**Niveau Signal**	**Impedence**
1	Sortie B Audio (droite)	0,5 V rms	<1kΩ
2	Entrée B Audio (droite)	0,5 V rms	>10kΩ
3	Sortie A Audio (gauche)	0,5 V rms	<1kΩ
4	Masse (audio)	-	-
5	Masse	-	-
6	Entrée A Audio (gauche)	0,5 V rms	>10kΩ
7	-	-	-
8	Choix de fonctionnement (control AV)	Haut (5-12V)- AV mode Bas (0-2V)-TV mode	>10kΩ
9	Masse	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	Masse(rouge)	-	-
14	Masse (blanc)	-	-
15	Entrée chrominance	0,3V	75Ω
16	-	-	-
17	Jord (video input)	-	-
18	-	-	-
19	-	-	-
20	EntréeVideo (composite) / entrée luminosité	1V synch. inclus	75Ω
21	Masse commune (bouclier)	-	-

AVERTISSEMENT: NE pas essayer de mettre en fonction aucun equipement. À moins que vous sachiez ce que vous faites.

NETTOYAGE ET SOIN

Avertissement: Ne pas essayer de retirer le capot arrière. Faites appel au service des techniciens quailifiés.

Nettoyage de l'écran:

1) Débrancher l'appareil, pour eviter une accidentelle decharge electrique.
2) Utiliser une éponge en cellulose propre ou un bout de tissu de chamois prealablement trempé dans de l'eau chaude melangée avec du detergent doux pour nettoyer l'écran et bien rincer. Ne pas utiliser trop d'eau afin d'eviter de se repandre dans le cabinet, cela pourrait endommager la TÉLÉVISION
3) Essuyer tout exces d'humidité avec un chiffon sec et propre.
4) Polir le cabinet avec un produit de nettouage pour meuble de qualité pour maintenir l'éclat et l'apparence du cabinet.

Avertissement: Ne jamais utiliser des solvents à forte concentration comme le benzen, ou autres produits chimiques sur ou à coté du cabinet. Celui-ci peut etre endommagé.

Annexe

Dépannage

Avant d'appeler un technicien d'entretien, veuillez vérifier le tableau suivant pour toute cause possible du problème et trouver certaines solutions.

Symptômes	Solutions possibles
Le TV ne s'allume pas	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyez sur [Alimentation]. • Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.
Aucune image, aucun son	• Vérifiez si vous avez réglé le minuteur de mise hors tension. • Vérifiez les connexions antenne/câble. • Appuyez sur [Affichage] pour voir si vous avez sélectionné la bonne source de signal.
Aucun son, image OK	• Le son peut être en mode silence. Appuyez sur [VOL+] de la télécommande. • La station peut avoir des difficultés de diffusion, essayez une autre chaîne. • Vérifier les cables de connexions des haut-parleurs.
Son médiocre, image OK	• La station peut avoir des difficultés de diffusion, essayez une autre chaîne. • Vérifier les cables de connexions des haut-parleurs.
Image médiocre, son OK	• Vérifiez les connexions d'antenne. • La station peut avoir des difficultés de diffusion, essayez une autre chaîne. • Réglez l'image à partir du menu.
Ne peut pas sélectionner une chaîne particulière	• La chaîne peut être sautée. voir SAUTER en page 13.
Couleur médiocre ou aucune couleur	• La station peut avoir des difficultés de diffusion, essayez une autre chaîne. • Réglez la SATURATION dans le menu.
La télécommande ne fonctionne pas	• Il peut y avoir un obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande. • Les piles peuvent être insérées avec une mauvaise polarité. • Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles. • Vérifiez si vous êtes entré dans le mode Télétexte. Cliquez sur OK pour quitter OtaniumKey.
Affichage désordonné à la mise sous tension	• Ceci peut être causé par un intervalle trop court entre la mise hors et sous tension. Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Attention: S'il y a un signal NTSC, l'affichage sera abnormal, ou noir, vous pouvez appuyer sur la touche MENU et tout redevient normal.

Spécifications

Taille de l'écran:	TV LCD TFT 32 pouces (80cm)
Résolution natives:	1366 x 768 pixels (correspondant au WXGA)
Luminosité:	500 cd/m^2
Rapport de contraste:	550:1
Système de couleur:	PAL/SECAM
Système sonore:	B/G, D/K, I, L/L
Syntoniseur:	VHF/UHF:48.25~863.25MHz
Antenne:	Entrée 75Ω VHF/UHF
Stéréo:	NICAM/A2

ENTREE VIDEO:

PERITEL-1 (Vidéo et RVB)	Vidéo: entrée de 1 Vp-p, synchronisation négative, 75Ω RVB: entrée de 0,7 Vp-p, 75Ω
PERITEL-2 (Vidéo et RVB)	Vidéo: entrée de 1 Vp-p, synchronisation négative, 75Ω Signal vidéo séparé Y/C Y...entrée de 1 Vp-p/synchronisation négative/75Ω C...entrée de 0,283 Vp-p/75Ω (NTSC) Entrée de 0,2 Vp-p/75Ω (PAL)
Entrée audio	Entrée audio stéréo pour PERITEL1 et PERITEL2
COMPOSANTE	Entrée RCA, 0,7 Vp-p/75Ω (480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)
Entrée audio	Entrée audio stéréo RCA

PC

VGA	15 broches, signal RVB analogique, 0,7 (compatibilité avec signaux d'ordinateur VGA, SVGA, XGA, SXGA)
DVI	30 broches, signal RVB numérique (compatibilté avec signaux d'ordinateur VGA, SVGA, XGA, SXGA) Fournit directement numérique à numérique
Entrée audio	Entrée audio stéréo RCA

SORTIE MONITEUR

Sortie audio/vidéo	PERITEL1:CANAL+
Sortie haut-parleur	5W+5W
Alimentation électrique	160 à 240V, 50/60Hz CA
Consommation électrique	160W
Dimensions (mm)	987(L) 235(P) 575(H)
Poids	18,3kg

Température de fonctionnement admissible

.....0°C à 40°C

ACCESSOIRES

Consignes d'utilisation	1
Télécommande	1
Câble d'alimentation	1
Pile	2

REMARQUE: La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis à cause d'éventuelles améliorations.